




Bedienelemente und Anzeigen
www.motorolasolutions.com

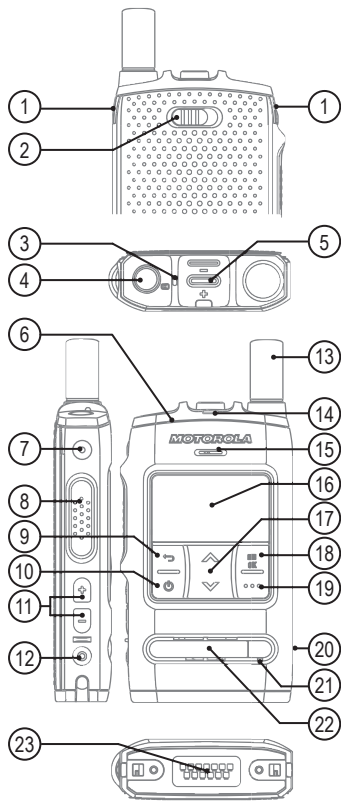

- 1 Greifvorrichtung der Akkuabdeckung
- 2 Verriegelung der Akkufachabdeckung
- 3 LED-Leistungsanzeige
- 4 Notruftaste
- 5 Gesprächsgruppen-Wippschalter
- 6 Oberes Mikrofon
- 7 Programmierbare Taste P1
- 8 Sendetaste (PTT)
- 9 Schaltfläche "Zurück"
- 10 Ein-/Aus-Taste
- 11 Lautstärketasten
- 12 Programmierbare Taste P2
- 13 Antenne
- 14 LED-Statusanzeige
- 15 Ohrhörer
- 16 PMOLED-Display
- 17 Nach oben-/Nach unten-Navigationstasten
- 18 Menü-/OK-Taste
- 19 Programmierbare Taste P3
- 20 Dichtung
- 21 Unteres Mikrofon
- 22 Lautsprecher
- 23 Unterer Anschluss


LED-Status- und Betriebsanzeigen

Anzeige	Status-LED	Stromversorgungs-LED
Dauerhaft grün	In Verwendung	Vollständig aufgeladen
Blinkt grün	In Betrieb	Zu 90 % aufgeladen
Dauerhaft rot	Außer Betrieb	Schnellladung
Blinkt rot	Netzwerkverbindung wird hergestellt oder DMO-Modus aktiviert	Akku niedrig (wenn er nicht aufgeladen wird) oder defekter oder falscher Akku
Dauerhaft orange	Funkgerät wird eingeschaltet	Nicht zutreffend
Blinkt orange	Eingehender Einzelruf oder Telefonanruf	Akku wartet auf Aufladung
Keine Anzeige	Funkgerät ist ausgeschaltet	Nicht zutreffend


Informationen zur Akkukapazität

Informationen	Beschreibung
	Voll (80 % bis 100 % Kapazität)
	Mittel (60 % bis 80 % Kapazität)
	Schwach (25 % bis 60 % Kapazität)
	Sehr schwach (5 % bis 25 % Kapazität)
	Weniger als 5 % Kapazität

Entfernen und Anbringen der Akkuabdeckung

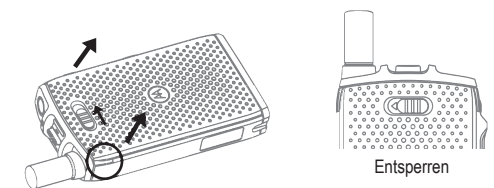


Entfernen: Schieben Sie die Verriegelung nach rechts, um die Akkuabdeckung zu entriegeln. Heben Sie die Akkufachabdeckung hoch.

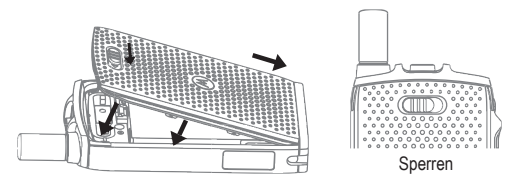

Anbringen: Stecken Sie die unteren Teilstücke der Akkuabdeckung in die Vertiefung. Drücken Sie erst den oberen Teil und dann den mittleren Teil der Akkuabdeckung nach unten. Schieben Sie die Taste nach links, um die Akkuabdeckung zu verriegeln.

Einlegen des Akkus

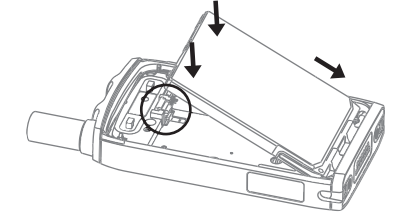

Setzen Sie den unteren Teil des Akkus in das Akkufach ein. Drücken Sie den oberen Teil des Akkus nach unten in das Akkufach, bis er hörbar in der internen Akkuverriegelung einrastet.

Halten des Funkgeräts

Das Funkgerät verfügt über zwei Mikrofone:

- ein oberes Mikrofon für Simplex-Gruppenrufe, Dispatcher-Rufe und Einzelrufe.
- ein unteres Mikrofon für telefonähnliche Duplex-Rufe.

Wenn Sie einen Duplex-Ruf (mit geringer Lautstärke) tätigen, halten Sie das Funkgerät wie ein Telefon. Sprechen Sie in das untere Mikrofon. Hören Sie über den Ohrhörer. Achten Sie darauf, dass die Antenne mindestens 2,5 cm von Kopf und Körper entfernt ist.



Wenn Sie einen Simplex-Ruf (mit hoher Lautstärke) tätigen, halten Sie das Funkgerät in einer vertikalen Position mit dem oberen Mikrofon 5 bis 10 Zentimeter vom Mund entfernt. Sprechen Sie in das obere Mikrofon. Hören Sie über den internen Lautsprecher des Funkgeräts. Achten Sie darauf, dass die Antenne mindestens 2,5 cm von Kopf und Körper entfernt ist.



Pflege des Funkgeräts

Setzen Sie das Funkgerät oder den Akku keinen extremen Temperaturen (über +85 °C) aus. Das Funkgerät ist wasserdicht (entspricht dem IP67-Standard nur dann, wenn Akkuabdeckung und Antenne angeschlossen sind). Verwenden Sie zum Reinigen des Funkgeräts ein feuchtes oder antistatisches Tuch. Wenn das Funkgerät versehentlich in andere Flüssigkeiten als Wasser eingetaucht wird, spülen Sie es vorsichtig mit sauberem Wasser ab und trocknen es ab.

WICHTIG: Entfernen Sie nicht die Dichtung an der Seite des Funkgeräts (siehe Bedienelemente und Anzeigen, Artikel 20), um den Eindringenschutz nach IP67 beizubehalten.

Anbringen der Antenne



Schalten Sie das Funkgerät aus, bevor Sie die Antenne anbringen. Richten Sie den unteren Teil der Antenne an der Gewindebefestigung am oberen Teil des Funkgeräts aus. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an.

Erste Schritte
www.motorolasolutions.com

Weitere Informationen zum Funkgerät

Besuchen Sie die Website von Motorola Solutions unter:
<http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

Benutzerhandbücher und andere Dokumentationen sind verfügbar unter:
<https://learning.motorolasolutions.com/>

Rechtliche Hinweise zu Open-Source-Software

Verfügbar unter: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>
und auf der DVD „Customer Programming Software Plus“ (CPS Plus).



Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen, die die Verwendung von Produkten von Motorola Solutions zum Zweck haben, sind in einem angemessenen Umfang erlaubt. Vervielfältigungen für andere Zwecke, Änderungen, Ergänzungen oder anderweitige Bearbeitungen dieses Dokuments sind nicht erlaubt. Nur dieses elektronisch gespeicherte Dokument gilt als Original. Vervielfältigungen gelten nur als Kopien. Motorola Solutions, Inc. sowie seine Tochtergesellschaften und angeschlossenen Unternehmen haften nicht für die Richtigkeit solcher Kopien.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC und werden unter Lizenz verwendet. Die Wortmarke und das Logo Bluetooth® sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
© 2017 und 2021 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



MN004509A01-AC



Hinweise

Symbole

Symbol	Beschreibung
	In Betrieb (TMO)
	Außer Betrieb (TMO)
	Signalstärke
	Direktmodus (DMO)
	Emergency Call
	Suche (TMO)
	Akkustand
	Bluetooth: Keine/Aktive Verbindung
	Migration
	Hohe Lautstärke
	Niedrige Lautstärke
	Ohrhörer angeschlossen

Ein-/Ausschalten des Funkgeräts

Einschalten: Halten Sie die **Ein-/Aus**-Taste gedrückt, bis die LED-Statusanzeige aufleuchtet.

Ausschalten: Halten Sie die **Ein-/Aus**-Taste gedrückt, bis auf dem Bildschirm Ausschalten angezeigt wird.

Navigieren des Funkgerätemenüs

Drücken Sie die **Menü-/OK**-Taste, um das Menü aufzurufen.

Drücken Sie die **Navigationstasten für oben oder unten**, um durch das Menü zu scrollen. Drücken und halten Sie die **Navigationstasten für oben oder unten** gedrückt, um schnell durch das Menü zu scrollen.

Um einen Menüpunkt auszuwählen, drücken Sie die **Menü-/OK**-Taste.

Drücken Sie die Taste **Zurück**, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Auswählen des TMO-/DMO-Modus

Aktivieren Sie den Trunk-Modus-Betrieb (TMO) oder den Direkt-Modus-Betrieb (DMO) über die Customer Programming Software (CPS). Rufen Sie vom Startbildschirm aus das Menü auf. **Netzwerke** auswählen → **Trunk-Modus** oder **Direkt-Modus**.

Tätigen eines TMO-/DMO-Gruppenrufs

Wechseln Sie in den TMO- oder DMO-Modus. Schalten Sie vom Startbildschirm aus den **Gesprächsgruppen-Wippschalter** um, oder öffnen Sie das Menü, und wählen Sie **Bevorzugte GG** oder **GG-Ordner** aus (falls konfiguriert). Wählen Sie die Gesprächsgruppe aus (falls konfiguriert). Halten Sie die **Sendetaste (PTT)** gedrückt. Warten Sie auf den Freigabeton (falls konfiguriert), und sprechen Sie. Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** los, um den Gesprächspartner zu hören.

Tätigen eines TMO-/DMO-Gruppennotrufs

Wechseln Sie in den TMO- oder DMO-Modus. Halten Sie die **Notruftaste** gedrückt. Es wird automatisch ein Notrufalarm gesendet (falls konfiguriert). Halten Sie die **Sendetaste (PTT)** gedrückt. Warten Sie auf den Freigabeton (falls konfiguriert), und sprechen Sie. Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** los, um den Gesprächspartner zu hören.

Wenn Sie die Funktion Notrufmikrofon verwenden, sprechen Sie, ohne die **Sendetaste (PTT)** zu drücken.

Drücken und halten Sie die Taste **Zurück** gedrückt, um den Notrufmodus zu verlassen.

Tätigen eines Simplex-Einzelfrufs

Im DMO: Rufen Sie vom Startbildschirm aus das Menü auf. Wählen Sie **„Meine Kontakte“** oder **„Kontakte“** aus (falls konfiguriert). Wählen Sie den Zielkontakt und die Kontaktnummer aus (falls konfiguriert). Halten Sie die **Sendetaste (PTT)** gedrückt, um den Anruf zu tätigen. Warten Sie auf den Freigabeton (falls konfiguriert), und sprechen Sie. Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** los, um den Gesprächspartner zu hören. Drücken Sie die **Zurück**-Taste, um den Anruf zu beenden.

Im TMO: Rufen Sie vom Startbildschirm aus das Menü auf. Wählen Sie **„Meine Kontakte“** oder **„Kontakte“** aus (falls konfiguriert). Wählen Sie den Zielkontakt und die Kontaktnummer aus (falls konfiguriert). Drücken Sie die **Sendetaste (PTT)**, und lassen Sie diese los, um den Anruf zu tätigen. Sobald die Anrufverbindung hergestellt wurde, halten Sie die **Sendetaste (PTT)** gedrückt. Warten Sie auf den Freigabeton (falls konfiguriert), und sprechen Sie. Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** los, um den Gesprächspartner zu hören. Drücken Sie die **Zurück**-Taste, um den Anruf zu beenden.

Tätigen eines Duplex-Einzelfrufs, Telefonanrufs oder Nebenstellenrufs

Rufen Sie vom Startbildschirm aus das Menü auf. Wählen Sie **„Meine Kontakte“** oder **„Kontakte“** aus (falls konfiguriert). Wählen Sie den Zielkontakt und die Kontaktnummer aus (falls konfiguriert). Drücken Sie die Taste **Menü/OK** und lassen Sie diese los, um den Anruf zu tätigen. Warten Sie, bis der angerufene Teilnehmer den Anruf annimmt, und sprechen Sie. Drücken Sie die **Zurück**-Taste, um den Anruf zu beenden.

Koppeln des Funkgeräts mit Bluetooth-Geräten

Rufen Sie vom Startbildschirm aus das Menü auf. Wählen Sie **BT-Einstellungen** → **Gerät hinzufügen**. Blättern und wählen Sie das Zielgerät aus der Liste der durchsuchten Bluetooth®-Geräte aus.