


Bodycam VB400 – Kurzübersicht

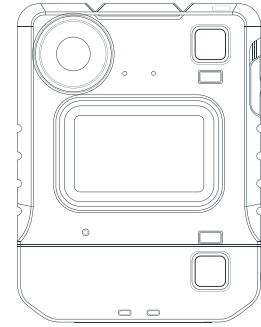

Bodycam VB400 – Überblick

Machen Sie sich mit den Tasten und Funktionen der Bodycam vertraut.

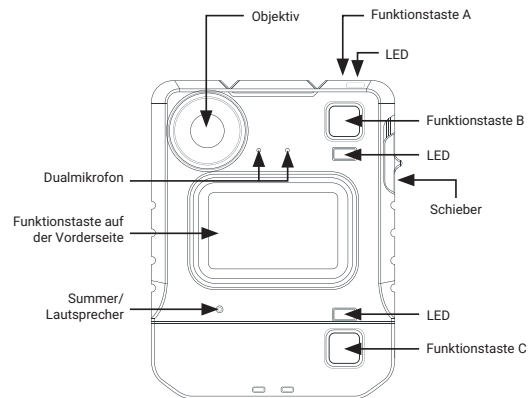

VB400 in Betrieb nehmen

1. Laden Sie Ihre VB400 vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Weitere Informationen finden Sie unter [VB400 mit Dock laden auf Seite 5](#) und [VB400 über USB-Kabel und Adapter laden auf Seite 7](#).


2. Vor der Verwendung der VB400 muss das Gerät konfiguriert und Ihnen mit dem VideoManager zugewiesen werden.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument *VideoManager – Admin-Handbuch*.

3. Für jede VB400 ist eine gültige VideoManager-Lizenz oder der Zugriff auf den VideoManager Cloud Service erforderlich, damit Sie Geräte zuweisen und auf Aufnahmen zugreifen können.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument *VideoManager – Admin-Handbuch*.

4. Um zu prüfen, ob Ihre VB400 konfiguriert wurde, achten Sie auf die obere LED auf Ihrem Gerät. Diese LED leuchtet durchgehend grün, sobald sie konfiguriert und zugewiesen wurde. Ihre VB400 ist aufgeladen, zugewiesen und einsatzbereit, wenn die beiden LEDs aus der nachfolgenden Abbildung durchgehend grün leuchten.

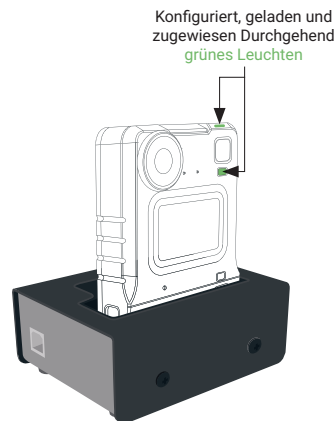


NOTIZ:


Wenn Sie versuchen, Ihre VB400 zu verwenden, bevor sie zugewiesen wurde, blinkt die untere LED auf der Vorderseite der Kamera rot, und die VB400 gibt einen Alarmton aus. Die Kamera kann nicht benutzt werden, solange sie nicht zugewiesen wurde.

5. Sobald Ihr Gerät konfiguriert ist, kann Ihr Systemadministrator ein RFID-System für die Kamerazugewiesung verwenden.

Weitere Informationen zum Zuweisen Ihrer VB400 mit einem RFID-Lesegerät finden Sie im *VideoManager – Admin-Handbuch*.


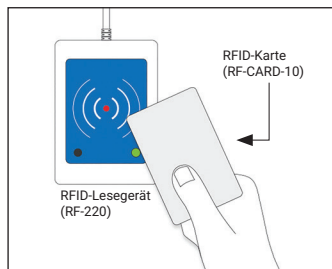


Nachdem Sie Ihre RFID-Karte vorgehalten haben, leuchtet an Ihrer angedockten, zugewiesenen VB400 eine rote LED durchgehend (siehe folgende Abbildung).

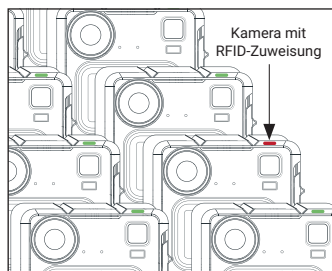


VB400 mit Dock laden

1. Setzen Sie die VB400 wie in der folgenden Abbildung dargestellt in die Steckplätze ein und achten Sie darauf, dass die Kamera einrastet.

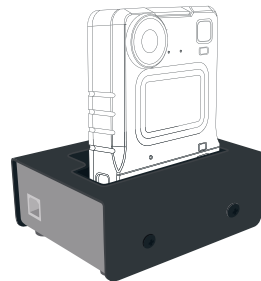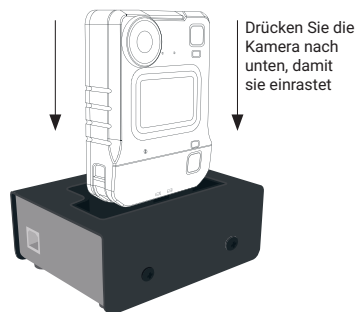


2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Wenn Sie Ihre VB400 über eine 14-Port-Dockingstation (VB-400-DOCK14) laden, schließen Sie die VB400 an ein Netzteil und einen DockController an.

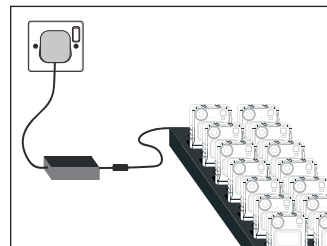

- Wenn Sie Ihre VB400 über eine 1-Port-Dockingstation (VB-400-DOCK-SOLO) laden,

schließen Sie die VB400 an ein USB-Netzteil oder einen DockController an.

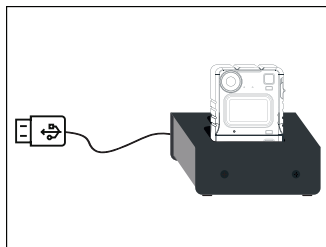

WICHTIG:


Stellen Sie sicher, dass jede Netzsteckdose, die Sie mit der Dockingstation mit einem Steckplatz verwenden, auf höchstens 20 W begrenzt ist.

Für optimales Aufladen sollte ein standardmäßiges 5-V-USB-Ladegerät mit einer Mindestleistung von 10 W verwendet werden. Nicht standardmäßige USB-Netzteile können zu inkonsistentem oder unvollständigem Aufladen führen und die Kamera beschädigen.

VB400 über USB-Kabel und Adapter laden

Sie können Ihre VB400 mit dem USB-Ladegerät aufladen (USB-400-EXT-CHARGE = AC-USB-MICROB-100 + VB-400-EXT-ADAPT).

1. Setzen Sie die VB400 wie in der folgenden Abbildung dargestellt in den Adapter ein.

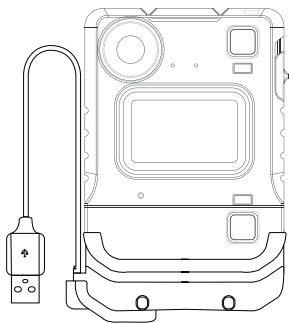

2. Schließen Sie Ihre VB400 an ein standardmäßiges 5-V-USB-Netzteil oder einen DockController an.




WICHTIG:


Stellen Sie sicher, dass jedes USB-Netzteil, das Sie mit dem VB400 Ladekabel verwenden, auf höchstens 10 W begrenzt ist. Nicht standardmäßige USB-Netzteile können zu inkonsistentem oder unvollständigem Aufladen führen und die Kamera beschädigen.

Ladeanzeige

Die VB400 piept und die obere LED blinkt grün und zeigt so den Ladevorgang an.

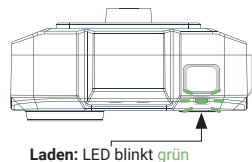


Nach dem vollständigen Laden leuchtet diese LED durchgehend grün. Wenn die LED nicht leuchtet, wird das Gerät nicht geladen. Eine VB400 mit leerem Akku wird innerhalb von 8 Stunden vollständig aufgeladen.

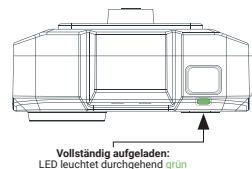

Akkuladezustands-LED

Um den aktuellen Ladezustand Ihres VB400-Akkus in Erfahrung zu bringen, drücken Sie die untere Taste auf der Vorderseite der Kamera, und beachten Sie die LED unten rechts.

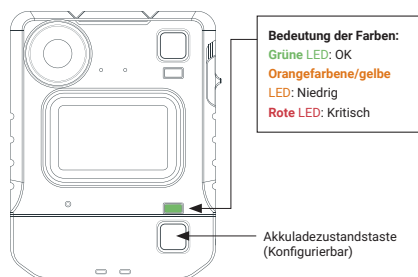


Aufzeichnung



NOTIZ:

Dies ist die Standardkonfiguration. Alle Tasten sind konfigurierbar. Wenden Sie sich bei Problemen an Ihren Administrator.

Die VB400 beginnt mit der Aufnahme, sobald sie eingeschaltet wird.

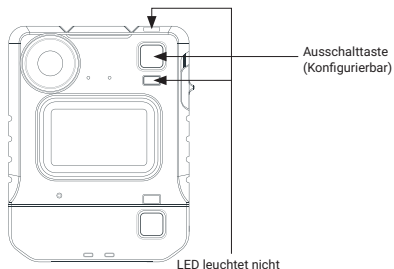


Die Bodycam VB400 sollte bei der Aufnahme immer aufrecht gehalten werden.

7.1

Aufzeichnung starten

Drücken Sie einmal die vordere Taste.

Start der Aufzeichnung wird durch ein kurzes akustisches Signal angezeigt. Die zwei oberen LEDs sollten durchgehend rot leuchten.

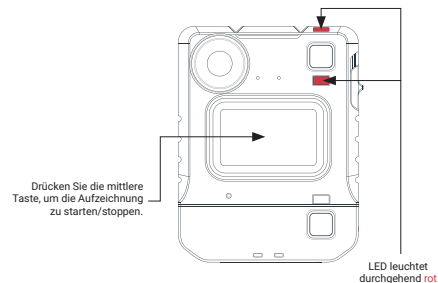

7.2

Aufzeichnung stoppen

Halten Sie die Fronttaste gedrückt.

Das **Ende der Aufzeichnung** wird visuell durch das Ausschalten der roten LEDs (oben) und einen längeren, hohen Signalton angezeigt.

VB400 Zubehör

Die für optimale Leistung und komfortable Anwendung in einer Vielzahl von Situationen entwickelte VB400 kann je nach Uniform und Körperform auf verschiedene Weise befestigt werden. Weitere Informationen über unsere Bodycams finden sie auf <http://www.motorolasolutions.com/bwc>.

Aktivieren des Energiesparmodus nach dem Laden



NOTIZ:

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.

1. Navigieren Sie zur Registerkarte **Administrator**.
2. Wählen Sie den Fensterbereich  **Geräte** aus.
3. Klicken Sie auf den Abschnitt  **Geräteeinstellungen**.
4. Stellen Sie im Abschnitt **Geräteeigenschaften** die Option **Energiesparmodus** auf **Ein**.

Wenn diese Option aktiviert ist, schaltet sich die Kamera nach 10 Minuten aus, wenn alle der folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

- Die Kamera ist mit einem Ladegerät verbunden.
- Der Ladevorgang ist abgeschlossen.
- Auf der Kamera laufen aktuell keine Aufnahmen oder Vor-Aufnahmen.

- Wenn die Kamera mit VideoManager verbunden ist, befindet sich die Kamera im Standby, alle Vorgänge zum Hochladen, Upgraden oder Aktualisieren von Konfigurationen sind also abgeschlossen.

Tipps zu Wartung und Pflege

Nehmen Sie sich immer ein paar Minuten Zeit, um sicherzustellen, dass Ihre Kamera ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie mit einer Aufgabe beginnen. Mit der Ausführung der folgenden grundlegenden Aufgaben stellen Sie sicher, dass Ihr Zubehör unter den meisten Bedingungen ordnungsgemäß funktioniert.

IMMER	NIEMALS
Die Oberfläche der Kamera mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Sie können das Tuch bei Bedarf mit Isopropanol befeuchten.	Scharfe Reinigungsmittel, Bleichmittel oder Lösungsmittel verwenden.
Das Kameraobjektiv mit einem Staubbläser reinigen und bei Bedarf mit einem weichen Tuch abwischen.	Die Kamera in Wasser oder Reinigungslösungen tauchen.
Sicherstellen, dass die Öffnungen des Kameramikrofons sauber	Scheibenreiniger auf Ammoniakbasis oder Ähnliches auf

IMMER	NIEMALS
und frei von Fremdkörpern sind.	dem Kameraobjektiv verwenden.
	Das Objektiv unter fließendes Wasser halten oder Wasserstrahlen auf das Kameraobjektiv lenken.
	Die Kamera mit Druckluft reinigen. Druckluft kann die Mikrofone der Kamera beschädigen.
	Alkohol direkt auf die Kamera auftragen.

Hinweis an Benutzer (FCC und ISED)

Das Gerät erfüllt die Anforderungen von Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien die lizenzfreien RSS-Standards von Innovation, Science and Economic Development Canada, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
- Das Gerät muss alle empfangenen Interferenzen annehmen, einschließlich Interferenzen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.
- Jegliche Änderungen am Gerät, die nicht ausdrücklich von Motorola Solutions genehmigt wurden, können dazu führen, dass dem Benutzer die Erlaubnis für den Gebrauch entzogen wird.

Konformitätserklärung des Lieferanten

Gemäß FCC CRF 47 Teil 2 Abschnitt 2.1077(a)



Verantwortliche Partei

Name: Motorola Solutions, Inc.

Adresse: 2000 Progress Pkway, Schaumburg, Il. 60196

Telefonnummer: 1-800-927-2744

Erklärt hiermit, dass das Produkt:

Modellname: **VB400**

den folgenden Bestimmungen entspricht: FCC Teil 15,
Unterteil B, Abschnitt 15.107(a), 15.107(d) und
Abschnitt 15.109(a)

Digitales Gerät der Klasse B

Als PC-Peripheriegerät erfüllt dieses Gerät die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb des Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

1. Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.

2. Das Gerät muss alle empfangenen Interferenzen annehmen, einschließlich Interferenzen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

**NOTIZ:**

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B laut Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz vor Störungen zu gewährleisten, wenn das Gerät in einer Wohngegend eingesetzt wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann diese ausstrahlen. Dies kann sich bei unsachgemäßer Installation und Verwendung störend auf andere Funkfrequenzen auswirken. Eine Garantie, dass bei einer bestimmten Anlage keine Störungen auftreten, kann nicht gegeben werden.

Falls dieses Gerät den Funk- oder Fernsehempfang negativ beeinflusst (dies lässt sich durch Aus- und Einschalten des Geräts überprüfen), sollten folgende Abhilfemaßnahmen ergriffen werden:

- Neuausrichtung oder Umstellung der Empfangsantenne
- Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger
- Anschluss des Geräts an eine andere Steckdose als an die, an die der Empfänger angeschlossen ist

- Beratung durch den Händler oder einen Funk- oder Fernsehtechniker

Informationen zur Verwendung der Ländercode-Auswahl (WLAN-Geräte)

**NOTIZ:**

Das Produkt verfügt nicht über eine Funktion zur Ländercode-Auswahl. Gemäß den FCC-Richtlinien dürfen alle in den USA vertriebenen WLAN-Produkte nur auf US-amerikanische Betriebskanäle festgelegt werden.

ISED-WLAN-Erklärung



VORSICHT:

- (i) Im Bereich 5150–5250 MHz darf das Gerät nur im Innenbereich verwendet werden, um mögliche Störungen von Mobilfunksatelliten auf gleicher Frequenz zu reduzieren.
- (ii) Die Maximalverstärkung der Antenne, die für Geräte in den Frequenzbändern 5250–5350 MHz und 5470–5725 MHz zulässig ist, darf die Grenzwerte für die äquivalente isotrope Sendeleistung (Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP) nicht überschreiten.
- (iii) Die Maximalverstärkung der Antenne, die für Geräte im Frequenzband 5275–5850 MHz zulässig ist, darf die Grenzwerte für die äquivalente isotrope Sendeleistung (Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP) für den Punkt-zu-Punkt- bzw. Nicht-Punkt-zu-Punkt-Betrieb nicht überschreiten
- (iv) der/die Worst-Case-Neigungswinkel, der für die Einhaltung der Erhebungsmaskenanforderung notwendig ist, der in Bereich 6.2.2(3) aufgeführt ist, müssen deutlich erkennbar sein.
- (v) Benutzer sollten außerdem beachten, dass Hochleistungsradare als Hauptnutzer (priorisiert) mit

den Frequenzbändern 5250–5350 MHz und 5650–5850 MHz zugewiesen sind. Diese Radaranlagen können Störungen und/oder Schäden an LE-LAN-Geräten verursachen.

Wichtige Sicherheitshinweise

HF-Energiestrahlungstraining und
Produktsicherheitsinformationen für missionskritische
Geräte



VORSICHT:

Dieses Gerät für den sicherheitskritischen Einsatz ist nur für eine berufliche Nutzung vorgesehen. Lesen Sie vor Verwendung des Geräts für den sicherheitskritischen Einsatz das Handbuch HF-Energiestrahlungstraining und Produktsicherheitsinformationen für missionskritische Geräte. Es enthält wichtige Bedienungsanweisungen für den sicheren Umgang und HF-Energiesicherheitsinformationen zur Einhaltung der geltenden Normen und Richtlinien. Dieses Gerät ist so konzipiert und gefertigt, dass die Emissionsgrenzen für die Belastung durch Hochfrequenzenergie (RF), die von der Federal Communications Commission (US-Bundesbehörde für Fernmeldewesen) festgelegt wurden, nicht überschritten werden. Dieses Gerät wurde für das Tragen am Körper getestet und erfüllt die FCC-Richtlinien für HF-Einwirkung für den Gebrauch in Verbindung mit von Motorola Solutions, Inc. geprüftem Zubehör, das gemeinsam mit diesem Gerät verkauft wurde.

Um die dauerhafte Einhaltung der festgesetzten HF-Expositionsgrenzwerte sicherzustellen, sollten Sie nur von Motorola Solutions genehmigte, mitgelieferte oder als Ersatzteile deklarierte Akkus und Zubehörteile verwenden.

Informationen zu Produktdetails, Broschüren, Handbüchern
und genehmigtem Zubehör finden Sie unter
motorolasolutions.com.